


Components of cot mobile

1. Upper arm X 1
2. Middle arm X 1
3. Lower arm X 1
4. Large plastic screw X 1
5. Musical box X 1
6. Upper cross arm X 1
7. Lower cross arm X 1
8. Soft toy with string X 5

Instructions for Assembling a Musical Box with Plastic Components

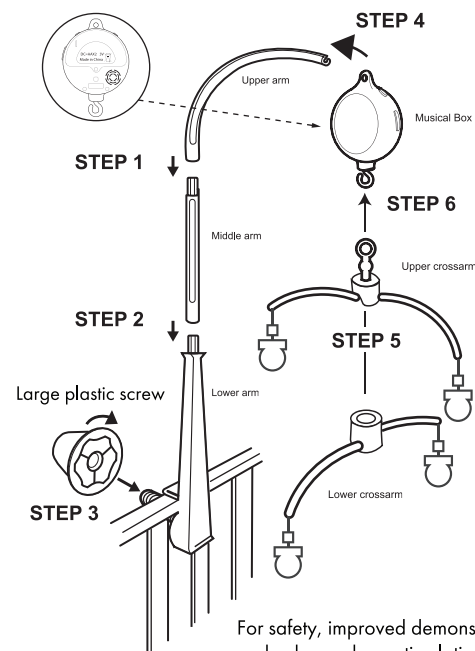

For safety, improved demonstration, and enhanced eye stimulation, it is advisable to suspend the mobile near the baby's feet

- STEP 1.** Insert the upper arm into the middle arm
STEP 2. Insert the middle arm into the lower arm
STEP 3. Attach the lower arm securely through the crib rail and tighten with the big plastic screw
STEP 4. Hang musical box onto the hook of upper arm
STEP 5. Attach the upper and lower crossarms together
STEP 6. Hang the crossarms onto the music box

Batteries notice :

- Unscrew the back of musical box, insert 2 AA new batteries or remove exhausted batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -)
- The supply terminals are not to be short circuited.

Musical Mobile - Safety Information

The safety and well-being of your baby are our top priorities. To ensure your baby's safety while using this product, it is essential that you read and adhere to these instructions. As the primary caregiver, it is your responsibility to follow these guidelines and keep your child safe from any potential hazards

Music box functioning

Power Button

Press **(M)** button to start Or stop both music and motor
M Button (provides three preset options):
 Press **(M)** button the first time, the music stops and motor runs so the toys keep turning around
 Press **(M)** button the second time, the music plays and motor stops turning
 Press **(M)** button the third time, both music and motor start again
Forward/+ Button:
 Press **(+)** button, music switches to the next song
 Long press **(+)** button to turn up the volume
Backward/- Button
 Press **(-)** button, music switches to the previous song
 Long press button to turn down the volume
Auto Stop : All modes stop automatically after 30 minutes

⚠ WARNING :

Attach this toy out of the reach of the child.

To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.

Always ensure all provided fasteners are securely attached to a crib or playpen according to the instructions and check them regularly.

Do not add any extra strings or straps to fasten to a crib or playpen.

Retain manual for future reference. Remove all packaging and ties before use.

Colors and contents may vary.

Assembly by adults required.



REQUIRES 2 X AA BATTERIES
MADE IN CHINA

Nini Baby Ltd
5 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BR
United Kingdom
Email : admin@ninibaby.co.uk




Wipe clean with a damp cloth

Les composants du mobile pour lit de bébé

1. Bras supérieur x 1
2. Bras du milieu x 1
3. Bras inférieur x 1
4. Grosse vis en plastique x 1
5. Boîte à musique x 1
6. Bras de croix supérieur x 1
7. Bras de croix inférieur x 1
8. Jouet en peluche avec ficelle x 5

Instructions pour assembler une boîte à musique avec composants en plastique

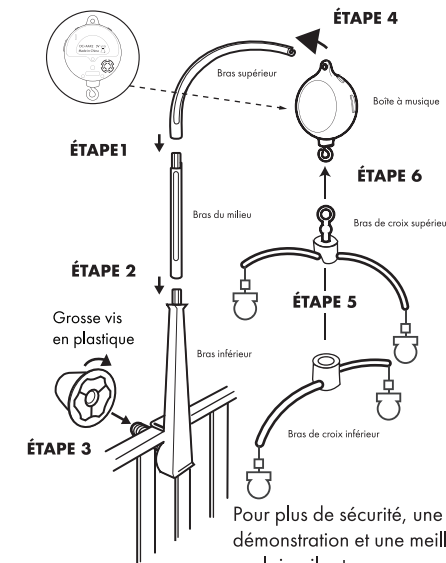

Pour plus de sécurité, une meilleure démonstration et une meilleure stimulation oculaire, il est recommandé de suspendre le mobile près des pieds de bébé.

ÉTAPE 1. Insérez le haut du bras dans le bras central.

ÉTAPE 2. Insérez le bras central dans le bras inférieur 3.

ÉTAPE 3. Attachez solidement le bras inférieur à travers la barrière du berceau et serrez avec la grosse vis en plastique.

ÉTAPE 4. Accrochez la boîte à musique au crochet du haut du bras.

ÉTAPE 5. Attachez les traverses supérieure et inférieure ensemble.

ÉTAPE 6. Accrochez les traverses à la boîte à musique.

Notice des piles

- Dévissez l'arrière de la boîte à musique, insérez 2 nouvelles piles AA ou retirez les piles usagées.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

Mobile Musical - Informations de Sécurité

La sécurité et le bien-être de votre bébé sont nos principales priorités.

Pour assurer la sécurité de votre bébé lors de l'utilisation de ce produit, il est essentiel que vous lisiez et respectiez ces instructions. En tant que principal responsable des soins, il est de votre responsabilité de suivre ces directives et de protéger votre enfant de tout danger potentiel.

Fonctionnement de la boîte à musique

Bouton de puissance

Appuyez sur le bouton **(M)** pour démarrer ou arrêter la musique et le moteur

Bouton M (fournit trois options de présentation):

Appuyez sur le bouton **(M)** une première fois, la musique s'arrête et le moteur tourne pour que les jouets continuent de tourner

Appuyez sur le bouton **(M)** une deuxième fois, la musique joue et le moteur arrête de tourner.

une première fois, la musique s'arrête et le moteur tourne pour que les jouets continuent

Appuyez sur le bouton **(M)** une troisième fois, la musique et le moteur redémarrent –

Bouton /+ Avant:

Appuyez sur le bouton **(+)** la musique passe à la chanson suivante Appuyez longuement sur le bouton **(+)** pour augmenter le volume

Bouton /- Arrière

Appuyez sur le bouton **(-)**, la musique passe à la chanson précédente. Appuyez sur le bouton longuement pour baisser le volume.

Arrêt automatique: Tous les modes s'arrêtent automatiquement après 30 minutes.

⚠ Attention:

Attachez ce jouet hors de portée de l'enfant.

Pour éviter d'éventuelles blessures par enchevêtrement, retirez ce jouet lorsque l'enfant commence à essayer de se lever sur ses mains et genoux en position de ramper. Assurez-vous toujours que toutes les attaches fournies sont solidement fixées à un berceau ou un parc pour bébé selon les instructions et vérifiez-les régulièrement.

N'ajoutez pas de ficelles ou de sangles supplémentaires pour l'attacher à un berceau ou un parc pour bébé. Nettoyer avec un chiffon humide



Nécessite 2 XAA Batteries
FABRIQUÉ EN CHINE.


Nini Baby Ltd
5 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BR
United Kingdom
Email : admin@ninibaby.co.uk



Nettoyer avec un chiffon humide

Componentes del móvil para cuna

1. Brazo superior x 1
2. Brazo medio x 1
3. Brazo inferior x 1
4. Tornillo de plástico grande x 1
5. Caja de música x 1
6. Brazo cruz superior x 1
7. Brazo cruzado inferior x 1
8. Juguete de peluche con cuerda x 5

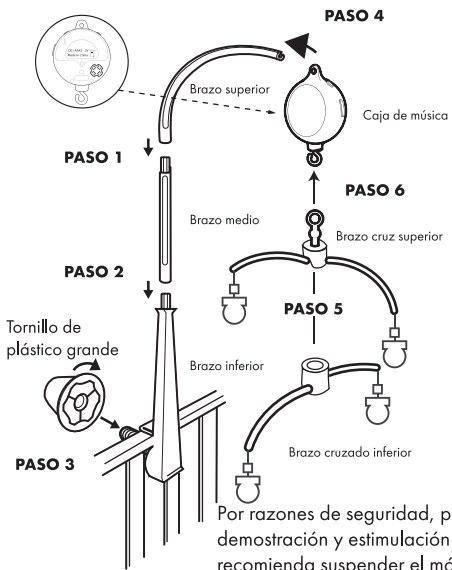Instrucciones para ensamblar una caja musical con componentes de plástico

Por razones de seguridad, para una mejor demostración y estimulación visual, se recomienda suspender el móvil cerca de los pies del bebé.

- PASO 1.** Inserta el brazo superior en el brazo medio.
PASO 2. Inserta el brazo medio en el brazo inferior.
PASO 3. Sujeta el brazo inferior de forma segura a través del riel de la cuna y ajústalo con el tornillo de plástico grande.
PASO 4. Cuelga la caja musical en el gancho del brazo superior.
PASO 5. Une los brazos transversales superior e inferior juntos.
PASO 6. Cuelga los brazos transversales en la caja musical.

Instrucciones de las baterías

- Desenroscar la parte trasera de la caja musical, insertar 2 pilas nuevas AA o retirar las pilas agotadas.
- Las pilas no recargables no deben recargarse
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -)
- Los terminales de suministro no deben ser puestos en cortocircuito.

Móvil musical - Información de seguridad

La seguridad y el bienestar de su bebé son nuestras principales prioridades. Para garantizar la seguridad de su bebé al usar este producto, es esencial que lea y siga estas instrucciones. Como cuidador principal, es su responsabilidad seguir estas pautas y mantener a su hijo a salvo de cualquier posible peligro.

Funcionamiento de la caja musical.

Botón de encendido

Presione el botón para iniciar o detener la música y el motor.

Botón M (proporciona tres opciones preestablecidas):

Presione el botón la primera vez, la música se detiene y el motor se enciende para que los juguetes sigan girando.

Presione el botón la segunda vez, la música comienza a reproducirse y el motor se detiene de girar.

Presione el botón por tercera vez, tanto la música como el motor se reiniciarán.

Botón adelante/+

Presione el botón la música cambiará a la siguiente canción.

Mantenga presionado el botón para aumentar el volumen.

Botón Atrás/-

Presione el botón para cambiar la música a la canción anterior.

Mantenga presionado el botón para reducir el volumen.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

⚠️ ADVERTENCIA

Para prevenir posibles lesiones por enredo, retire este juguete cuando el niño comience a intentar ponerse de pie sobre sus manos y rodillas en posición de gateo.

Asegúrese siempre de que todos los sujetadores proporcionados estén firmemente fijados a la cuna o corralito según las instrucciones y revíselos regularmente.

No agregue cuerdas o correas adicionales para sujetar a la cuna o corralito.

Limpie con un paño húmedo



REQUIERE 2 BATERÍAS AA
FABRICADO EN CHINA

Nini Baby Ltd
5 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BR
United Kingdom
Email: admin@ninibaby.co.uk



Limpie con un paño húmedo

- No se permite el uso de este producto por niños menores de 8 años.
- No se permite el uso de este producto por niños con discapacidad intelectual o física.
- No se permite el uso de este producto por niños con epilepsia o convulsiones.
- No se permite el uso de este producto por niños con alergias o intolerancias.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de audición o visión.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de comportamiento.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud mental.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud física.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud emocional.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud social.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud cultural.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud religiosa.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud filosófica.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud política.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud económica.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud ambiental.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud global.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud humana.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud planetaria.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud universal.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud eterna.

Información de seguridad

La seguridad y el bienestar de su bebé son nuestras principales prioridades. Para garantizar la seguridad de su bebé al usar este producto, es esencial que lea y siga estas instrucciones. Como cuidador principal, es su responsabilidad seguir estas pautas y mantener a su hijo a salvo de cualquier posible peligro.

Funcionamiento de la caja musical.

Botón de encendido

Presione el botón para iniciar o detener la música y el motor.

Botón M (proporciona tres opciones preestablecidas):

Presione el botón la primera vez, la música se detiene y el motor se enciende para que los juguetes sigan girando.

Presione el botón la segunda vez, la música comienza a reproducirse y el motor se detiene de girar.

Presione el botón por tercera vez, tanto la música como el motor se reiniciarán.

Botón adelante/+

Presione el botón la música cambiará a la siguiente canción.

Mantenga presionado el botón para aumentar el volumen.

Botón Atrás/-

Presione el botón para cambiar la música a la canción anterior.

Mantenga presionado el botón para reducir el volumen.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.



Se requieren 2 baterías AA de tipo AA.

Hecho en China


Nini Baby Ltd
5 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BR
United Kingdom
Email: admin@ninibaby.co.uk



Limpiar con un paño húmedo

Partes del móvil

- 1. Parte superior x 1
- 2. Brazo medio x 1
- 3. Parte inferior x 1
- 4. Caja de música x 1
- 5. Brazo cruz superior x 1
- 6. Brazo cruzado inferior x 1
- 7. Juguete de peluche con cuerda x 5

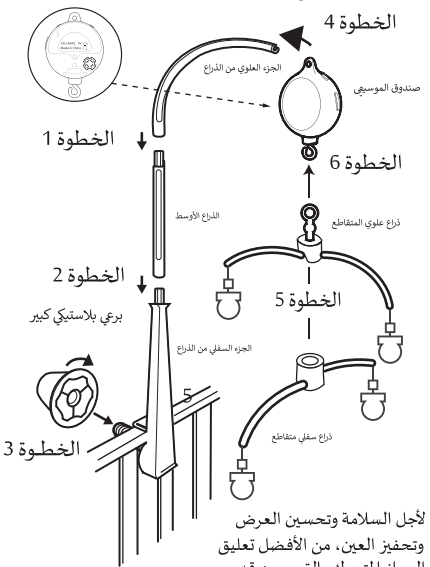Guía de ensamblaje de la caja musical con componentes de plástico

Por razones de seguridad, para una mejor demostración y estimulación visual, se recomienda suspender el móvil cerca de los pies del bebé.

- PASO 1.** Inserta el brazo superior en el brazo medio.
PASO 2. Inserta el brazo medio en el brazo inferior.
PASO 3. Sujeta el brazo inferior de forma segura a través del riel de la cuna y ajústalo con el tornillo de plástico grande.
PASO 4. Cuelga la caja musical en el gancho del brazo superior.
PASO 5. Une los brazos transversales superior e inferior juntos.
PASO 6. Cuelga los brazos transversales en la caja musical.

Instrucciones de las baterías

- Desenroscar la parte trasera de la caja musical, insertar 2 pilas nuevas AA o retirar las pilas agotadas.
- Las pilas no recargables no deben recargarse
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -)
- Los terminales de suministro no deben ser puestos en cortocircuito.

- No se permite el uso de este producto por niños menores de 8 años.
- No se permite el uso de este producto por niños con discapacidad intelectual o física.
- No se permite el uso de este producto por niños con epilepsia o convulsiones.
- No se permite el uso de este producto por niños con alergias o intolerancias.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de audición o visión.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de comportamiento.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud mental.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud física.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud emocional.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud social.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud cultural.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud religiosa.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud filosófica.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud política.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud económica.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud ambiental.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud global.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud humana.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud planetaria.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud universal.
- No se permite el uso de este producto por niños con problemas de salud eterna.

Información de seguridad

La seguridad y el bienestar de su bebé son nuestras principales prioridades. Para garantizar la seguridad de su bebé al usar este producto, es esencial que lea y siga estas instrucciones. Como cuidador principal, es su responsabilidad seguir estas pautas y mantener a su hijo a salvo de cualquier posible peligro.

Funcionamiento de la caja musical.

Botón de encendido

Presione el botón para iniciar o detener la música y el motor.

Botón M (proporciona tres opciones preestablecidas):

Presione el botón la primera vez, la música se detiene y el motor se enciende para que los juguetes sigan girando.

Presione el botón la segunda vez, la música comienza a reproducirse y el motor se detiene de girar.

Presione el botón por tercera vez, tanto la música como el motor se reiniciarán.

Botón adelante/+

Presione el botón la música cambiará a la siguiente canción.

Mantenga presionado el botón para aumentar el volumen.

Botón Atrás/-

Presione el botón para cambiar la música a la canción anterior.

Mantenga presionado el botón para reducir el volumen.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.

Detención automática: Todos los modos se detienen automáticamente después de 30 minutos.



Se requieren 2 baterías AA de tipo AA.

Hecho en China

Nini Baby Ltd
5 Piccadilly Place, Manchester, M1 3BR
United Kingdom
Email: admin@ninibaby.co.uk



Limpiar con un paño húmedo

- PASO 1:** Inserta el brazo superior en el brazo medio.
PASO 2: Inserta el brazo medio en el brazo inferior.
PASO 3: Sujeta el brazo inferior de forma segura a través del riel de la cuna y ajústalo con el tornillo de plástico grande.
PASO 4: Cuelga la caja musical en el gancho del brazo superior.
PASO 5: Une los brazos transversales superior e inferior juntos.
PASO 6: Cuelga los brazos transversales en la caja musical.

Instrucciones de las baterías

- Desenroscar la parte trasera de la caja musical, insertar 2 pilas nuevas AA o retirar las pilas agotadas.
- Las pilas no recargables no deben recargarse
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas de al menos 8 años de edad.
- No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -)
- Los terminales de suministro no deben ser puestos en cortocircuito.